

OD 04/2026

CESTOVÁČEK / SAFEHUG – NÁVOD K POUŽITÍ



WWW.bezpecnesepestem.cz
od 04_2026

Vážené paničky a páníčkové,

Děkujeme Vám za zakoupení CestoVáčku res. SafeHugu. Dále jen CestoVáčku. Abychom Vám mohli garantovat maximální bezpeční a pohodlí pro Vašeho psa, prosíme Vás o důkladné prostudování celého návodu. CestoVáček zajišťuje jeho vlastnosti pouze tehdy, je-li používán ve shodě s návodem k použití.

Obsah

Podmínky použití:.....	1
Parametry vyráběných velikostí:.....	1
Součásti CestoVáčku.....	2
Montáž.....	3
Uvedení do provozu.....	8
Upevnění CestoVáčku v autě.....	10
Nutné podmínky pro správné uchycení na páslech.....	13
Čištění a údržba CestoVáčku.....	14
Opravy.....	15
Skladování CestoVáčku.....	15
Podmínky použití.....	15
Materiálové složení.....	15
Záruční podmínky.....	16
Výrobce a distributor.....	16

Podmínky použití:

Modely CestoVáčku vyrobené od 04/2026 je navržen a otestován výhradně pro použití na zadních sedadlech automobilů, která jsou vybavena tříbodovým bezpečnostním pásem a to výhradně s horním ukotvením ve výšce ramen v karosérii automobilu nebo v opěradle sedadla a výhradně pro pásy s jednou sponou.

Pokud je vozidlo vybaveno předpínači bezpečnostních pásů na zadních sedadlech. Podmínkou montáže je přítomnost předpínačů stejného typu u všech zadních pásů, včetně prostředního.

CestoVáček není určen k montáži do stropního tříbodového bezpečnostního pásu.

CestoVáček není určen k montáži do tříbodového bezpečnostního pásu se dvěma sponami.

Parametry vyráběných velikostí:

Velikost 65: půdorysný rozměr základny š*d = 48*65cm, výška 57cm, hmotnost 4,7kg

Velikost 60: půdorysný rozměr základny š*d = 48*60cm, výška 57cm, hmotnost 4,5kg

Velikost 55: půdorysný rozměr základny š*d = 48*55cm, výška 57cm, hmotnost 4,3kg

Velikost 50: půdorysný rozměr základny š*d = 48*50cm, výška 57cm, hmotnost 4,1kg


Součásti CestoVáčku

1. CestoVáček
2. Výztuha 2x
3. Příčné rozpěry 3x
4. Vyrovnávací podložka 1x
5. Distanční klíny 2x
6. Vnitřní textilní vanička 1x
7. Upevňovací šrouby 6x
8. Polohovací prvek 1x
9. Úchytné spony 8x
10. Úchytné zámky 4x

1. CestoVáček




2. Výztuha, 3. Příčné rozpěry

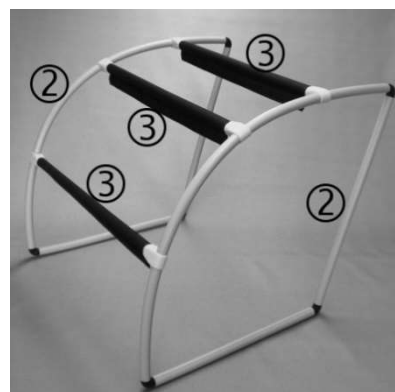

4. Vyrovnávací podložka



5. Distanční klíny

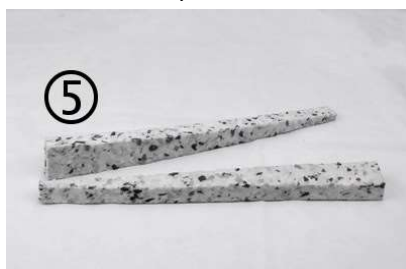

6. Vnitřní textilní vanička



7. Upevňovací šroub



8. Polohovací prvek



9 Úchytné spony



10. Úchytné zámky



Montáž

Krok 1.

Pokud jste obdrželi CestoVáček v chladném období, před jeho skládáním nechce všechny jeho součásti zahřát na pokojovou teplotu.

Krok 2.

- Po vyndání z krabice položte CestoVáček na boční stranu, nejlépe na stůl.

Krok 3.

- Výztuhy (2) jsou umístěné uvnitř na vstupní a boční straně . Je třeba je finálně urovnat.



- Natlačte výztuhu do rohů CestoVáčku. Výztuhy by po správném umístění měly samovolně držet v bočních stěnách.


Krok 4.

- Posuňte plastové spojky do míst, kde jsou na čelní stěně suché zipy – viz obrázek níže.
(poz: spojky se dle typu mohou lišit a mohou být černé)



Krok 5.

- příčnou rozpěru (3) vsuňte do spojky na boku. Rozpěru ohněte jako luk a vsuňte do spojky na druhé straně. Takto umístíte všechny 3 rozpěry. V této fázi nepřipevňujte rozpěry suchými zipy.

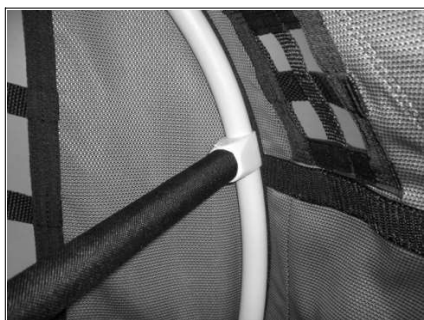

- Zkontrolujte, zda jsou výztuhy natlačené těsně ke stěnám a sedí ve všech rozích napevno – viz obrázky níže.





Krok 6.

- Položte CestoVáček na dno.
- Vyrovnávací podložku (4) vložte na dno. Širší část podložky směřuje dozadu. Suché zipy na podložce směřují dolů.
- Podložku spojte se dnem CestoVáčku suchými zipy, které jsou na dně CestoVáčku a spodní straně podložky. Podložka plní funkci rozpěry a je konstruována cca o 1,5cm širší než je daný rozměr, proto je třeba ji do daného prostoru mírnou silou natlačit. Pokud to jde obtížně, zkontrolujte, zda máte plastové výztuhy umístěné až ke krajům CestoVáčku. Mezi vnějším okrajem a vnitřní stěnou CestoVáčku by neměla být mezera – viz obrázek výše.

Krok 7.

- Distanční klíny (5) vložte do mezery mezi vyrovnávací podložkou a stěnou CestoVáčku – viz obrázky níže.

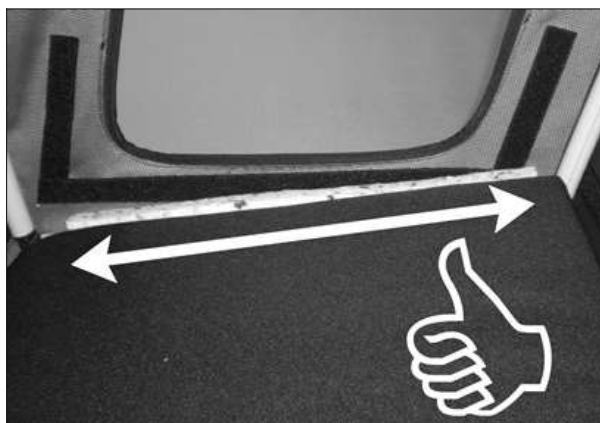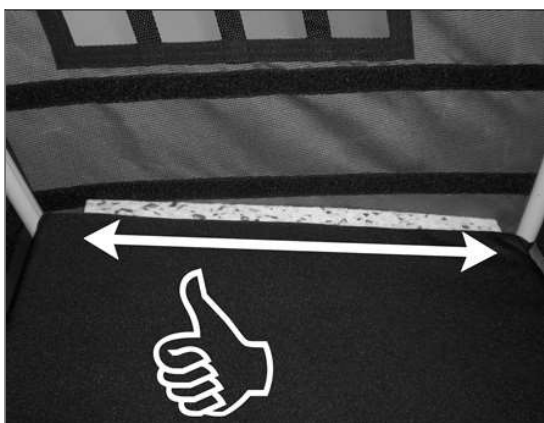

Krok 8.

- Před vložením vnitřní vaničky (6) ji připravte – viz obrázek níže.



- Vaničku vložte na vyrovnávací podložku a vyrovnejte tak, aby ležela na podložce rovnoměrně – viz obrázek níže.




- Spodní olemování vaničky urovnejte vně podložky a distančních klínů – viz obrázek níže.



- Upevňování vaničky začněte od boční strany, která je naproti vstupnímu otvoru. – viz obrázek níže.
- Pokud máte připevněnou první stranu, postupujte stejným způsobem na zadní a přední části CestoVáčku.



- Suché zipy na sebe musí lícovat. Pokud suché zipy nelícují, pravděpodobně je třeba urovnat podložku a distanční klíny nebo vzpěry CestoVáčku.
- V rozích CestoVáčku je pro správné vyrovnaní vaničky potřeba podložku zmáčknout – viz obrázek níže.

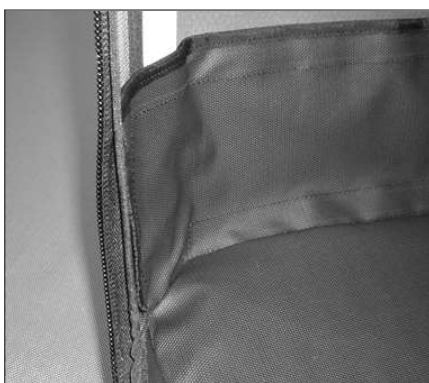

- Krok 9
- Delší suchý zip na vaničce protáhněte kolem tyče výztuhy, mírně přitáhněte a zajistěte druhým, kratším, suchým zipem tak ,jak je znázorněno na obrázcích níže.



- připevněte suchými zipy vaničku na vstupní straně CestoVáčku. Pozor! U vstupního otvoru je poloha suchých zipů odlišná od předchozí části a nejsou přímo proti sobě. Nicméně suché zipy na vaničce a vstupní straně CestoVáčku na sebe musí lícovat. Toho docílíte tak, že boční stranu podložky a distančního klínu lehce zmáčknete, čímž získáte prostor pro uchycení. Spodní lem vaničky urovnejte, jak je vyobrazeno na obrázku níže, a spojte suché zipy k sobě.




- Po upevnění vaničky na přední straně vstupního otvoru by se měla jeho spodní hrana lehce vychýlovat směrem ven. Suché zipy by měly zůstat spojené, i poté co na ně zatlačíte směrem dolů – viz obrázek níže. Pokud ne, zkontrolujte, že na sebe zipy přesně líčují. Toto je velmi důležité pro správnou funkci při nastupování a vystupování psa.



Krok 9.

- Pomocí šroubů (7) spojte výztuhy (2) a příčné rozpěry (3). Zatlačte rozpěru do otvoru až na doraz a do předvrtané díry na rozpěře našroubujte šroub (7). Zkontrolujte polohu výztuh tak, aby byly v rozích a spojte rozpěru suchými zipy k čelní straně CestoVáčku – viz obrázek níže.

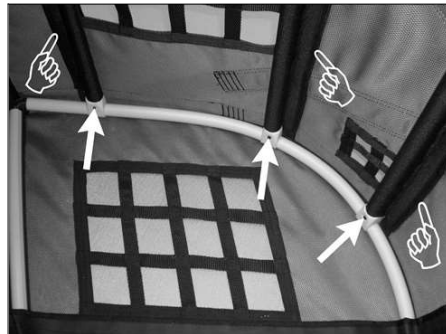

Krok 10.

- Posledním krokem je připevnění polohovacího prvku (8) k suchým zipům na dně a zadní stěně CestoVáčku – viz obrázek níže.



Uvedení do provozu

CestoVáček je ve vozidle upevněn na zadní sedadla za pomoci bezpečnostních pásů automobilu.

CestoVáček je navržen a otestován výhradně pro použití na zadních sedadlech automobilů, která jsou vybavena tříbodovým bezpečnostním pásem a to výhradně s horním ukotvením ve výšce ramen v karosérii automobilu nebo v opěradle sedadla.

Pokud je vozidlo vybaveno předpínači bezpečnostních pásů na zadních sedačkách. Podmínkou montáže je přítomnost předpínačů stejného typu u všech zadních pásů, včetně prostředního.

CestoVáček není určen k montáži do stropního tříbodového bezpečnostního pásu.

CestoVáček není určen k montáži do tříbodového bezpečnostního pásu se dvěma sponami.

Na obrázcích níže je znárodněno pro jaké konfigurace bezpečnostních pásů sedadel je CestoVáček určen.



Levý pás v C sloupku automobilu, prostření pás integrovaný do opěradla.

V této konfiguraci musí být CestoVáček umístěn za řidičem.



Pravý pás v C sloupku automobilu, prostření pás integrovaný do opěradla.

V této konfiguraci musí být CestoVáček umístěn za spolujezdcem.



pásky integrované v opěradlech sedadel.

V této konfiguraci musí být CestoVáček umístěn za spolujezdcem.

Na obrázcích níže je znázorněno pravostranné umístění CestoVáčku. Varianta se vstupem vpravo a vlevo.



Na obrázcích níže jsou znázorněny tříbodové bezpečnostní pásy s dvěma sponami.

Toto uspořádání nesmí být pro uchycení CestoVáčku použito.



stropní pás s dvěma sponami. Nesmí být použito pro uchycení CestoVáčku.

Toto uspořádání se vyznačuje tím, že pás jde zcela odpojit od sedáku. Má dvě poutací spony a bývá navinut u stropu auta nebo v oblasti bočních sloupů.



stropní pás s dvěma sponami na prostředním sedadle.

Nesmí být použito pro uchycení CestoVáčku.

Pokud si nejste s typem vašich bezpečnostních pásů jisti neváhejte nás kontaktovat na www.bezpecnesezem.cz


Upevnění CestoVáčku v autě.

Sedadla, u kterých lze nastavovat sklon opěradel je nastavte do takové polohy, aby úhel opěradla a sedáku odpovídal úhlu mezi zadní stranou CestoVáčku a dnem CestoVáčku.



1. Umístěte CestoVáček na zadní sedadla mezi bezpečnostní pásy.

HORNÍ UCHYCENÍ

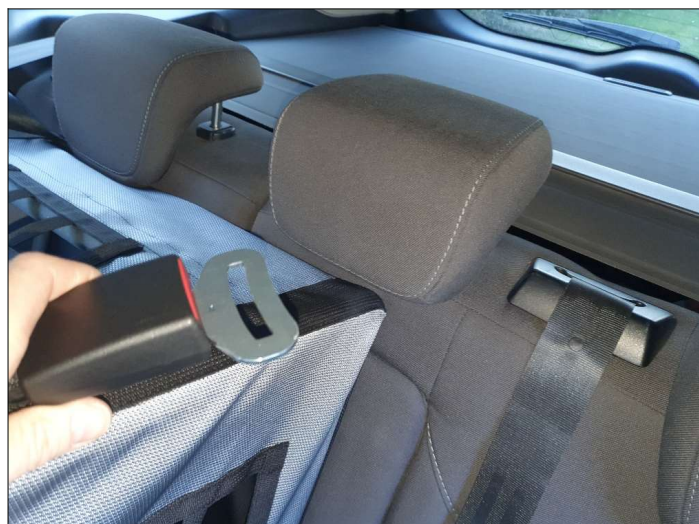

2. zacvakněte větší ze spon do zámku v horní části CestoVáčku



3. plně vytáhněte bezpečnostní pás z návínu. Pás ohněte a vzniklé oko protáhněte sponou. Pás musí být rovný a nepřetočený.




Menší sponu navlečte na oko popruhu.



Vytáhněte popruh z návínu horního uchycení až na doraz a zatáhněte v protisměru za volnou část popruhu a dotáhněte popruh ve sponě – viz obrázek

DOLNÍ UCHYCENÍ:

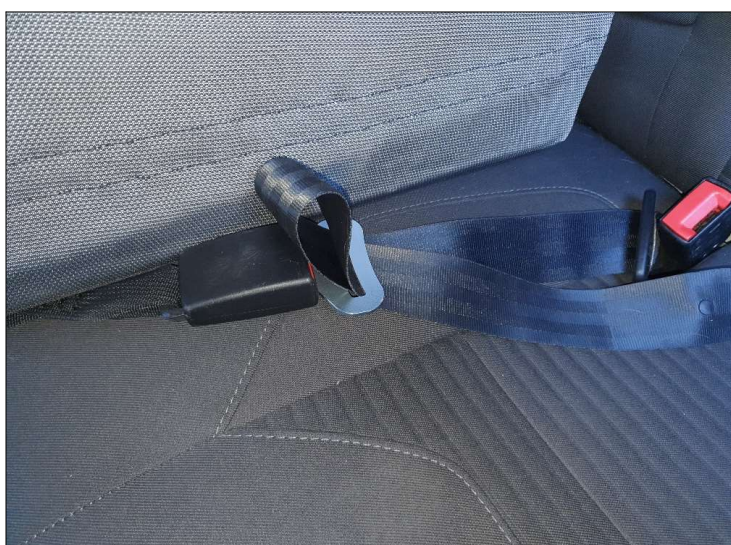

1. zacvakněte větší ze spon do zámku v dolní části CestoVáčku.

Volnou část popruhu ohněte a vzniklé oko protáhněte sponou.



2. Menší sponu navlečte na oko popruhu.




3. Zatáhněte za volný konec směrem k sedáku a dotáhněte popruh ve sponě.

Poté zopakujte stejný postup na druhé straně CestoVáčku a pak finálně zkontrolujte obě strany, zda je Cestovaček pevně přitážen k sedadlu.

Finální upevnění – přední pohled



Finální upevnění na pravé a levé straně

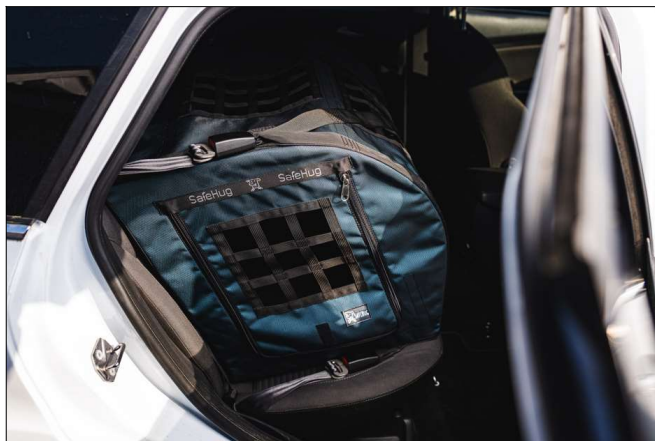


Nutné podmínky pro správné uchycení na pásech

Zarážka auto spony na pásu nesmí bránit upevnění. Dodržte vzdálenosti od spon podle obrázků níže. Zarážka musí být zcela mimo konstrukci spon.

Varianta s platovým nýtem:



Varianta s textilním popruhem:

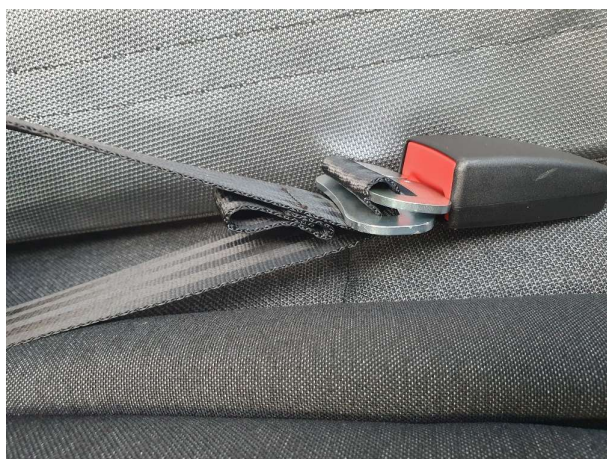

Na obrázcích níže je znázorněné nesprávné umístění zarážky auto spony.



V případě nejasností s uchycením nás kontaktujte na www.bezpecnesepestem.cz

Podmínky použití

- Nikdy nepoutejte CestoVáček na sedadla jinak, než jak je uvedeno v tomto návodu
- Před každou jízdou zkontrolujte uchycení popruhů ve sponách.
- Před každou jízdou zkontrolujte dotažení popruhů. Nikdy nepoužívejte CestoVáček s volnými popruhy. Může dojít k omezení jeho funkce a poškození.
- Udržujte bezpečnostní zámky čisté.
- Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte konstrukci CestoVáčku jestli nedošlo k porušení nosných částí. Nezapomeňte kontrolovat i vnitřní prostor.
- Pokud CestoVáček nepoužíváte, sundejte spony z pásů.
- Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození vnitřních výztuh. Ohnutí vnitřních výztuh není závadou. CestoVáček je navržen tak, aby se přizpůsoboval tvaru sedadel a deformace výztuh je požadovanou funkcí CestoVáčku. Výztuhy nesmí být prasklé nebo s trhlinami. V případě poškození kontaktujte výrobce.
- Nikdy nepoutejte CestoVáček na přední sedadla automobilu.
- CestoVáček je určen pouze k montáži na sedadla, která jsou umístěna ve směru jízdy. Není určen a nesmí být montován na sedadla, která jsou bokem nebo zády ke směru jízdy.
- Pro správnou funkci CestoVáčku nastavte přední sedadla do takové polohy, aby mezi přední hranou CestoVáčku a zadní hranou sedadla před ním, byla mezera min 20cm.
- Jestli je Vaše vozidlo vybaveno airbagy v pásech na zadních sedadlech zajistěte, aby jejich funkce při použití CestoVáčku byla deaktivována. Boční a hlavové airbagy nijak funkci CestoVáčku neovlivňují.
- CestoVáček je určen pro přepravu psů do hmotnosti 30kg
- CestoVáček není určen k použití jako kotec, ať už uvnitř vozidla nebo mimo něj.
- Nikdy nenechávejte psa v zaparkovaném nebo odstaveném automobilu.

Opravy

- Objevíte-li, při kontrole CestoVáčku párající se šev, uvolněné konce švu zatavte horkým nožem nebo zapalovačem, abyste zabránili dalšímu uvolnění švu a kontaktujte výrobce pro případnou opravu.
- Opravy na CestoVáčku nikdy neprovádějte sami. Pokud zjistíte na CestoVáčku poškození s opravou se obraťte vždy na výrobce.

Skladování CestoVáčku

- Skladujete na suchém a tmném místě při pokojových teplotách.
- CestoVáček můžete skladovat složený nebo rozložený na jednotlivé díly.
- Před uskladněním se ujistěte, že jsou CestoVáček a všechny jeho součásti suché.
- Pokud skladujete CestoVáček rozložený, vždy složte jednotlivé díly, tak abyste minimalizovaly ohýbání jednotlivých dílů
- Skladujte mimo dosah chemických látek a jejich výparů, jako například chemická čistidla, kyseliny, nebo pohonné hmoty.

Čištění a údržba CestoVáčku

- **ZVLÁŠTNÍ POZORNOST VĚNUJTE ZIPU NA VSTUPNÍCH DVEŘÍCH!** V případě znečištění zipu, nečistoty namočte a odstraňte jemným kartáčkem. Po uschnutí zip ošetřete silikonovým olejem nebo voskem určeným na údržbu zipů. Údržbu zipu provádějte pravidelně nebo vždy, když je znečištěný.
- Praní CestoVáčku vždy provádějte ručně pouze čistou, nebo mýdlovou vodou s teplotou do 30°C.
- Případné nečistoty odstraňte jemným kartáčem a vždy dbejte na to, aby nebyly poškozeny švy nebo struktura tkaniny. Místa kolem švů nikdy nedrhněte a nepřelamujte. Švy očistěte, tím že je namočíte v mýdlové vodě a jemným kartáčkem očistíte.
- Po umytí nechte odkapat a uschnout rozložený při pokojové teplotě, buď venku, nebo dobře větrané místnosti. Nevystavujte CestoVáček ani jeho součásti přímému slunečnímu záření.
- CestoVáček, ani jeho vnitřní součásti nesmí být prány v automatické pračce a to ani na program ručního mytí.
- CestoVáček, ani jeho vnitřní součásti nesmí být chemicky čištěny a nesmí být použita žádná chemická rozpouštědla.
- CestoVáček, ani jeho vnitřní součásti nesmí být odstředovány, žehleny nebo sušeny v sušičce.
- Vyrovnávací podložka, polohovací prvek a distanční klíny nesmí být namáčeny. Jejich čištění provádějte pouze vlhkým hadrem
- Pro čištění vaničky doporučujeme nejprve vnitřní povrch nechat uschnout, poté vyluxovat a následně povrch očistit vlhkým hadrem. Vanička není konstruována na časté vyndávání z CestoVáčku, proto ji pro běžnou údržbu nevyndávejte. Opakovaným vyjmutím vaničky se snižuje přilnavost suchých zipů a jejich funkce může být následně omezena. Pokud budete vaničku vyndávat, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k zanesení suchých zipů nečistotami. Zanesené suché zipy snižují jejich funkci. Před vyndáním vaničku nejprve očistěte a následně ji můžete vyjmout. Snižíte tím riziko zanesení suchých zipů nečistotami.

Materiálové složení

Tkanina vnějšího obalu - 100% polyamide

Popruhy – 100% polypropylen

Vnitřní textilní vanička a Polohovací prvek – tkanina 100% polyester + PVC zátěr, Výplň polohovacího prvku - 100% polyuretan Vyrovnávací podložka – tkanina 100% polyester, výplň - 100% polyuretan, konstrukční ocel.

Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje záruční dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Během této doby odstraní servisní opravna bezplatně všechny poruchy výrobku způsobené výrobní závadou či vadným materiálem tak, aby mohl být řádně používán. Nárok na záruční opravu se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, např. poruchy zaviněné nesprávným používáním, zacházením, neodbornými opravami běžným opotřebením, nebo mechanickým poškozením. Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisní opravě. Doklad o koupi je třeba ve vlastním zájmu uschovat pro případnou záruční opravu. Reklamací je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodloužení při pokračujícím užívání může zapříčinit prohloubení vady. Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Firma je oprávněna odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny k reklamačnímu řízení.

Výrobce a distributor

Zdeněk Wallisch
Ičo:06373003
Skuteckého 1086/5
Praha 6, psč: 16300
Web: www.bezpecnesepesem.cz, email: info@bezpecnesepesem.cz