

2021

CESTOVÁČEK – NÁVOD K POUŽITÍ



[WWW.bezpecnesepsem.cz](http://www.bezpecnesepsem.cz)
12.02.2021

Vážené paničky a páníčkové,

Děkujeme Vám za zakoupení CestoVáčku. Abychom Vám mohli garantovat maximální bezpeční a pohodlí pro Vašeho psa, prosíme Vás o důkladné prostudování celého návodu. Návod po prostudování uchovejte pro další případné použití nejlépe v autě, abyste ho měli při ruce v případě nutnosti. Cestováček zajišťuje jeho vlastnosti pouze tehdy, je-li používán ve shodě s návodem k použití.

Obsah

Obecné podmínky použití.....	1
Parametry vyráběných velikostí.....	1
Součásti Cestováčku.....	2
Montáž.....	3
Uvedení do provozu a upevnění Cestováčku v autě.....	8
Jak naučit psa jezdit v Cestováčku.....	15
Čištění a údržba Cestováčku.....	16
Opravy.....	16
Skladování Cestováčku.....	16
Podmínky použití.....	17
Materiálové složení.....	17
Výrobce a distributor.....	18

Obecné podmínky použití

Konstrukce Cestováčku je založena na požadavcích, které musí splňovat zadní sedadla v automobilech dle metodiky EHK/OSN č.17/07, par.5.16.1 (ochrana proti posuvu zavazadel), s platností od 6. srpna 1998. Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy. Dle této metodiky je Cestováček navržen tak, aby zadní sedadla byla schopna při nárazu odolat tíhovému přetížení. Obecně platí, že součet hmotností přepravovaného psa/ů a Cestováčku/ů nesmí přesáhnout 36kg.

Před zakoupením Cestováčku je nutné zjistit, zda zadní sedadla vašeho automobilu splňují požadavky ve výše uvedené metodice. Většina vozidel této metodice vyhovuje. Existují výjimky vozidel, například vozidla typu pickup a některá vozidla typu sedan, která mají oddělený zavazadlový prostor, zpravidla kovovou překážkou a výše uvedenou vyhlášku splňovat nemusí. V takovém typu vozu by byla funkčnost Cestováčku při nárazu omezena.

Parametry vyráběných velikostí:

Velikost 70: půdorysný rozměr základny š*d = 48*70cm, výška 57cm, hmotnost 5,7kg

Velikost 65: půdorysný rozměr základny š*d = 48*65cm, výška 57cm, hmotnost 5,3kg

Velikost 60: půdorysný rozměr základny š*d = 48*60cm, výška 57cm, hmotnost 5,0kg

Velikost 55: půdorysný rozměr základny š*d = 48*55cm, výška 57cm, hmotnost 4,8kg

Velikost 50: půdorysný rozměr základny š*d = 48*50cm, výška 57cm, hmotnost 4,65kg


Součásti Cestováčku

1. Cestováček
2. Výztuha 2x
3. Příčné rozpěry 3x
4. Vyrovnávací podložka 1x
5. Distanční klíny 2x
6. Vnitřní textilní vanička 1x
7. Upevňovací šrouby 6x
8. Polohovací prvek 1x
9. Úchytné pásy 2x
10. Úchytná karabina 4x

Cestováček




Výztuha, Příčné rozpěry

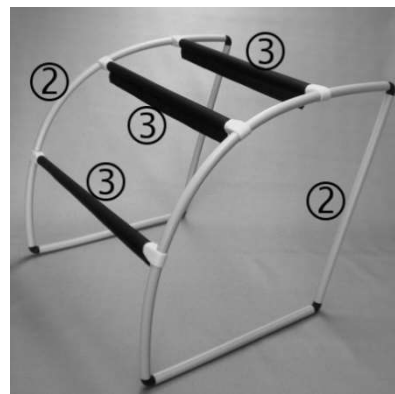

Vyrovnávací podložka



Distanční klíny

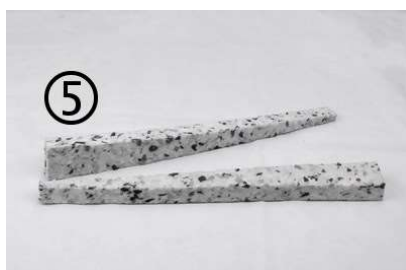

Vnitřní textilní vanička



Upevňovací šroub




Polohovací prvek



Úchytné pásy



Úchytná karabina

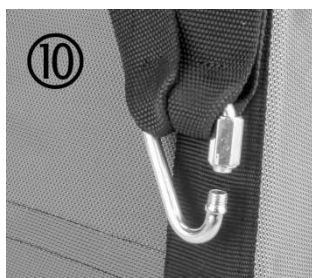

Montáž

Pro správné složení a následnou funkci Cestováčku je důležité postupovat dle kroků a instrukcí v tomto návodu.

Pokud jste obdrželi CestoVáček v chladném období, před jeho skládáním nechce všechny jeho součásti zahřát na pokojovou teplotu.

Krok 1.

- Připravte si jednotlivé díly Cestováčku v pořadí, jak je napsáno výše bod 1-10.

Krok 2.

- Nejprve položte Cestováček na boční stranu, nejlépe na zem tak, aby vstupní otvor směřoval nahoru.

Krok 3.

- Výztuhu (2) umístěte na vnitřní boční stranu Cestováčku.



- Výztuhu začněte vkládat od horního rohu Cestováčku, vložte ji do Cestováčku a přichyťte ji v dané poloze. Pokud skládáte Cestováček sám/sama, můžete roh přidržet tím, že jej lehce přišlápnete k zemi. V dalším kroku natlačte výztuhu do boku Cestováčku. Stěny Cestováčku obepínají výztuhu velmi těsně, a je třeba použít více síly. Výztuha by po správném umístění měla samovolně držet v boční stěně.

Krok 4.



- Druhou výztuhu umístěte stejným způsobem jako předchozí. Aby první výztuha zůstala na místě, je vhodné ji přidržet k zemi nebo lehce přišlápnout. Opět začněte od horního rohu Cestováčku, výztuhu vtlačte do boční stěny. Opět je třeba použít více síly.

Krok 5.

- Po umístění obou bočních výztuh, posuňte plastové spojky do míst, kde jsou na čelní stěně suché zipy – viz obrázek níže.



- Vezměte příčnou rozpěru (3) a vsuňte ji do spojky na boku, který leží na zemi. Rozpěru ohněte jako luk a vsuňte do spojky na druhé straně, tím rozeprěte bočnice – viz obrázek níže. Takto umístíte všechny 3 rozpěry. V této fázi nepřipevňujte rozpěry suchými zipy. Po umístění všech 3 rozpěr by Cestováček měl držet požadovaný tvar.

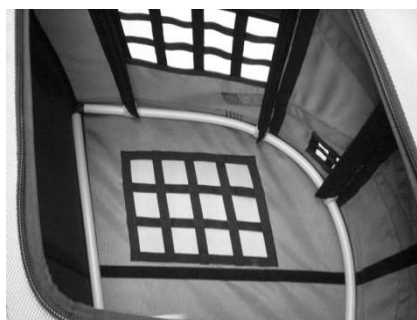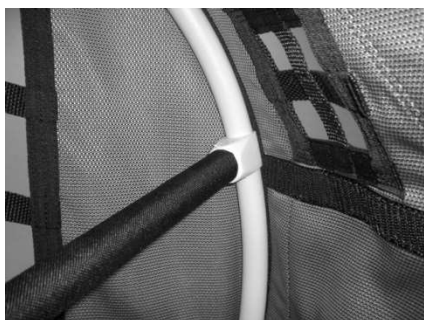

- Výztuhy přesně a pevně upevněte do bočnic Cestováčku. Zkontrolujte, zda jsou natlačené těsně ke stěně a sedí ve všech rozích napevno, tak jak je znázorněno na obrázcích níže. Pokud to tak není, je třeba vzpěry více vtlačit do stěn. Toho lze snadno docílit například otočeným kladivem, kdy kladivo držíte za ocelovou část a držadlem vtlačíte výztuhu do rohů.




Krok 6.

- Po dokončení předchozích kroků umístěte Cestováček jeho dnem na rovnou vyvýšenou plochu (např. stůl)
- Vyrovnávací podložku (4) vložte na dno Cestováčku, širší část podložky směřuje dozadu, spodní zadní hrana podložky lícuje se zadní spodní hranou Cestováčku. Suché zipy na podložce směřují dolů.
- Podložku spojte se dnem Cestováčku suchými zipy, které jsou na dně Cestováčku a spodní straně podložky. Podložka plní funkci rozpěry dna a je konstruována cca o 1,5cm širší než je daný rozměr, proto je třeba ji do daného prostoru mírnou silou natlačit. Pokud to jde obtížně, zkontrolujte, zda máte plastové výztuhy umístěné až ke krajům Cestováčku. Mezi vnějším okrajem a vnitřní stěnou Cestováčku by neměla být mezera – viz obrázek výše.

Krok 7.

- Distanční klíny (5) vložte do mezery mezi vyrovnávací podložkou a stěnou Cestováčku – viz obrázky níže.

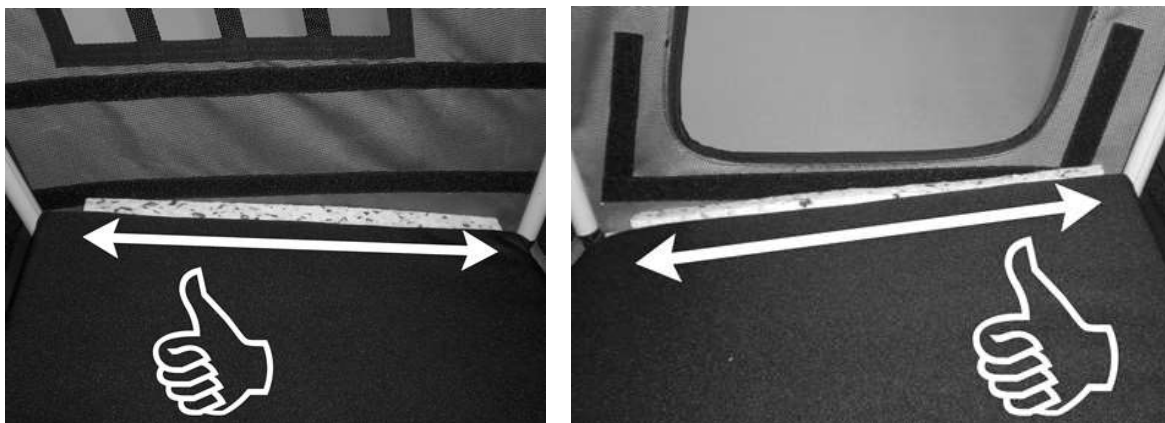

Krok 8.

- Před vložením vnitřní textilní vaničky (6) si ji připravte tak, že její boční stěny složíte jako psaníčko – viz obrázek níže.



- Vaničku vložte na vyrovnávací podložku a vyrovnejte tak, aby ležela na podložce rovnoměrně – viz obrázek níže.



- Spodní olemování vaničky musí být vně podložky a distančních klínů – viz obrázek níže.



- K upevnění vaničky slouží suché zipy na jejích bocích a na vnitřních stěnách Cestováčku.
- Upevňování vaničky začněte od boční strany, která je naproti vstupnímu otvoru. – viz obrázek níže.
- Pokud máte připevněnou první stranu, postupujte stejným způsobem na zadní a přední části Cestováčku, tak jak je znázorněno na obrázku níže.



- Suché zipy na sebe musí lícovat. Pokud suché zipy nelícují, pravděpodobně je třeba urovnat podložku a distanční klíny nebo vzpěry Cestováčku.
- V rozích Cestováčku je pro správné vyrovnaní vaničky potřeba podložku zmáčknout – viz obrázek níže.



- Na vstupní straně vaničky najdete dvojici suchých zipů – viz obrázek níže. Zipy slouží ke stabilizaci nástupní hrany vstupního otvoru. Delší ze suchých zipů protáhněte kolem tyče výztuhy, mírně přitáhněte a zajistěte druhým, kratším, suchým zipem, tak jak je znázorněno na obrázcích níže.



- Jako poslední připevněte suchými zipy vaničku na vstupní straně CestovÁčku. Pozor! U vstupního otvoru je poloha suchých zipů odlišná od předchozí části a nejsou přímo proti sobě. Nicméně suché zipy na vaničce a vstupní straně CestovÁčku na sebe musí lícovat. Toho docílíte tak, že boční stranu podložky a distančního klínu lehce zmáčknete, čímž získáte prostor pro uchycení. Spodní lem vaničky urovnejte, jak je vyobrazeno na obrázku níže, a spojte suché zipy k sobě.



- Po upevnění vaničky na přední straně vstupního otvoru by se měla jeho spodní hrana lehce vychýlovat směrem ven. Suché zipy by měly zůstat spojené, i poté co na ně zatlačíte směrem dolů – viz obrázek níže. Pokud ne, zkontrolujte, že na sebe zipy přesně lícují. Toto je velmi důležité pro správnou funkci vaničky při nastupování a vystupování psa.




Pozor! Vanička není konstruována na časté vyndávání z CestovÁčku, proto ji pro běžnou údržbu nevyndávejte. Opakovaným vyjmutím vaničky se snižuje přilnavost suchých zipů a jejich funkce může být následně omezena. Pokud budete vaničku vyndávat, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k zanesení suchých zipů nečistotami. Zanesené suché zipy snižují jejich funkci a vstupní hrana nebude držet požadovaný tvar. Před vyndáním vaničku nejprve očistěte a následně ji můžete vyjmout. Snížíte tím riziko zanesení suchých zipů nečistotami. Pro čištění vaničky nejprve nechte vnitřní povrch uschnout, poté vyluxujte a následně povrch očistěte vlhkým hadrem.

Krok 9.

- Zkontrolujte, že CestovÁček získal požadovaný tvar a všechny strany a hrany na sebe lícují. Pokud ne, vyrovnejte hrany a stěny. V této fázi už by měl CestovÁček mít požadovaný tvar a měli byste udělat pouze finální korekce. Pokud je vše

v pořádku, upevněte suché zipy na příčných rozpěrách k přední stěně Cestováčku – viz obrázek níže a rozpěry přišroubujte pomocí přiložených šroubů (7).

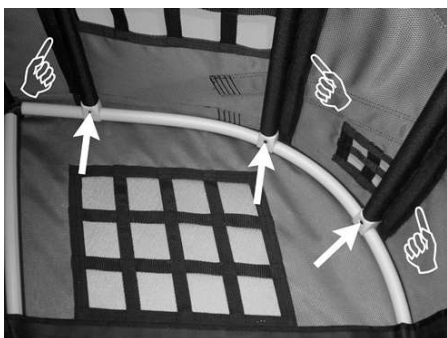

Krok 10.

- Posledním krokem je připevnění polohovacího prvku (8) k suchým zipům na dně a zadní stěně Cestováčku – viz obrázek níže.



Uvedení do provozu a upevnění Cestováčku v autě.

Cestováček je ve vozidle upevněn k zadním sedadlům za pomoci úchytných pásů (9) a úchytných karabin (10). Nárazové testy, které byly provedeny jsou založené na požadavcích v metodice EHK/OSN č.17/07, par.5.16.1 (ochrana proti posuvu zavazadel), s platností od 6. srpna 1998. Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy. Tato metodika popisuje, jak musí být vyrobena sedadla a opěrky hlavy, aby byla schopna přenést určitá zatížení při nárazu. Aby Cestováček mohl plnit svoji funkci dobře, je nutné dodržet zásady pro jeho používání a uchycení v automobilu, které jsou popsány níže.

- Před montáží Cestováčku do automobilu zapněte bezpečnostní pásy na sedadlech, na kterých bude Cestováček upevněn.
- Pokud, jsou zadní sedadla vašeho automobilu hodně profilovaná, vyrovnejte nerovnosti. Proto lze použít například desku z polyuretanové pěny nebo lze použít turistickou karimatku. Cestováček je navržen tak, aby drobné nerovnosti na sedadlech dokázal kompenzovat. U více profilovaných sedadel může dojít k větším tvarovým deformacím a funkce Cestováčku může být omezena.
- Sedadla, u kterých lze nastavovat sklon opěradel, nastavte do takové polohy, aby úhel opěradla a sedáku odpovídal úhlu mezi zadní stranou Cestováčku a dnem Cestováčku.
- Vysuňte opěrky hlavy na zadních sedadlech tak, aby nebyly v kontaktu s Cestováčkem nebo úchytnými popruhy.

Samotná montáž Cestováčku do automobilu je jednoduchá a provádí se úchytnými pásy (9) a úchytnými karabinami (10).

- Úchytné pásy jsou rozděleny na 2 části. Spodní část s kovovou sponou a horní část s připevňovací šňůrkou – viz obrázek níže ukazující umístění v automobilu.



- Protáhněte spodní část úchytných pásů pod opěradlem zadních sedadel do prostoru pro zavazadla. **Pozor! Úchytné pásy je nutné protáhnout přesně tak, jak je znázorněno na obrázcích níže.** Jinak může dojít k povolení pásů ve sponě a tím k nefunkčnosti zádržného systému. Před protažením spodních úchytných pásů se ujistěte, že ve spodní části sedadla, nejsou žádné ostré hrany, které by mohli být v kontaktu s popruhem a popruhu nic nebrání ve volném pohybu.



- Horní část úchytného popruhu je protažena přes horní hranu sedadel do zavazadlového prostoru. Pozor! Horní popruh musí být umístěn tak, aby jeho vyztužená část směřovala směrem dolů – viz obrázek níže.



- **Pozor! U vozidel, která mají dělená, nebo samostatná zadní sedadla, je nutné zajistit, aby popruh při případném nárazu neskouzl z opěradla.** Tohoto zabezpečení lehce docílíte protažením horního popruhu opěrkou hlavy, tak jak je vyobrazeno na obrázku níže. Ujistěte se, že popruh nemůže při případném nárazu přijít do kontaktu s ostrou hranou.




Nastavení správné délky úchytných popruhů provedte následujícím způsobem.

- Spodní a horní oka úchytných pásů zahákněte do karabin v rozích Cestováčku. Cestováček umístěte do požadované pozice na sedadle a z prostoru pro zavazadla přitáhněte všechny konce popruhů. Nejprve spodní a poté horní. Musíte cítit, že popruh nejde více posunout směrem do zavazadlového prostoru.




- Spojte spodní a horní konec popruhu za pomoci popruhovvé spony tak, jak je na obrázku níže. V dalším kroku vyhákněte horní popruhy z karabin a zkráťte horní popruh ve sponě cca o 3 až 5 centimetrů, poté je znovu protáhněte sponou tak, jak je vyobrazeno na obrázku níže. Nyní zkuste znovu zaháknout horní popruhy do karabin na Cestováčku. Pokud se Vám to podaří velmi snadno bez použití síly, je popruh stále málo utažený a je celý postup nutné zopakovat a popruh zkrátit. Naopak, pokud je nutné vyvinout nadměrnou sílu k zaháknutí karabiny, je popruh příliš krátký a je třeba ho prodloužit. Po namontování se nesmí popruhy na zadní straně sedadel prověšovat – viz obrázek níže. **Pozor. Pokud jsou popruhy volné, může docházet k nadměrnému opotřebování svrchní látky Cestováčku a tím k jejímu poškození.**

- Pokud jste nastavili správně délku popruhů, nakonec zašroubujte všechny pojistné matky na karabinách. **Pozor. Pojistné matky zašroubujte pouze rukou a zlehka dotáhněte. Nepoužívejte k dotažení žádné nářadí a nadměrné síly. Může dojít k poškození závitu a nesprávné funkci karabiny.**

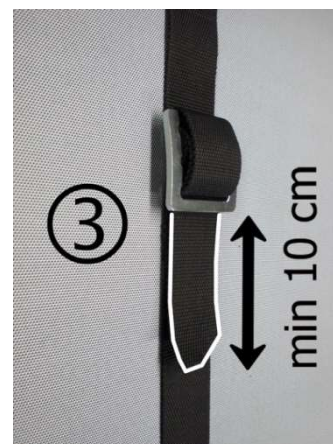

Šňůrky na horních částech popruhů - viz obrázek níže, slouží k jednodušší manipulaci s popruhy. Díky nim lze snadno popruhy vytáhnout ze zavazadlového prostoru v případě, že potřebujete Cestováček vyjmout a znovu nainstalovat do vozidla. Šňůrky uvažte k tyči hlavové opěrky. Pokud budete častěji Cestováček vyndávat, úchytné popruhy není třeba z vozidla demontovat a opětovná montáž do vozidla je výrazně zjednodušena. Pro zpětnou montáž Cestováčku doporučujeme nechat spodní oka povytažená - viz obrázek níže.

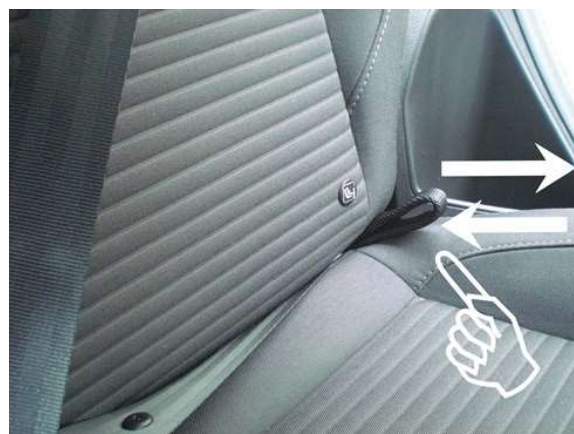


- V přední části je Cestováček vybaven poutacími oky – viz obrázek níže. Pokud máte automobil vybaven úchytnými oky v podlaze před zadními sedadly, můžete ukotvit Cestováček také těmito úchyty, tak jak je znázorněno na obrázku níže. Tím se zvýší stabilita Cestováčku v případě bočního nárazu nebo převrácení vozidla. Pro správnou funkci Cestováčku není použití předních poutacích oků nutné. Bezpečnostní testy prokazující účinnost Cestováčku byly provedeny bez použití těchto úchytných oků. Karabina ani poutací popruh nejsou součástí dodávky.







Uchycení Cestováčku v automobilu dle typů zadních sedadel.

- U automobilů, které nemají dělené zadní opěradlo, není v zásadě žádné omezení v umístění Cestováčku na zadní sedadla. Nicméně, je nutné dodržet postup montáže popsany výše.
- U automobilů, které mají dělené zadní opěradlo a kotevní zámky na stranách opěradla - viz obrázky níže, je nutné při montáži Cestováčku zajistit, aby poutací popruhy vedly kolem sedadel tak, aby nemohlo dojít k jejich sklouznutí z opěradla v případě nárazu. Možné způsoby uchycení na zadních sedadlech jsou znázorněné na obrázcích níže.

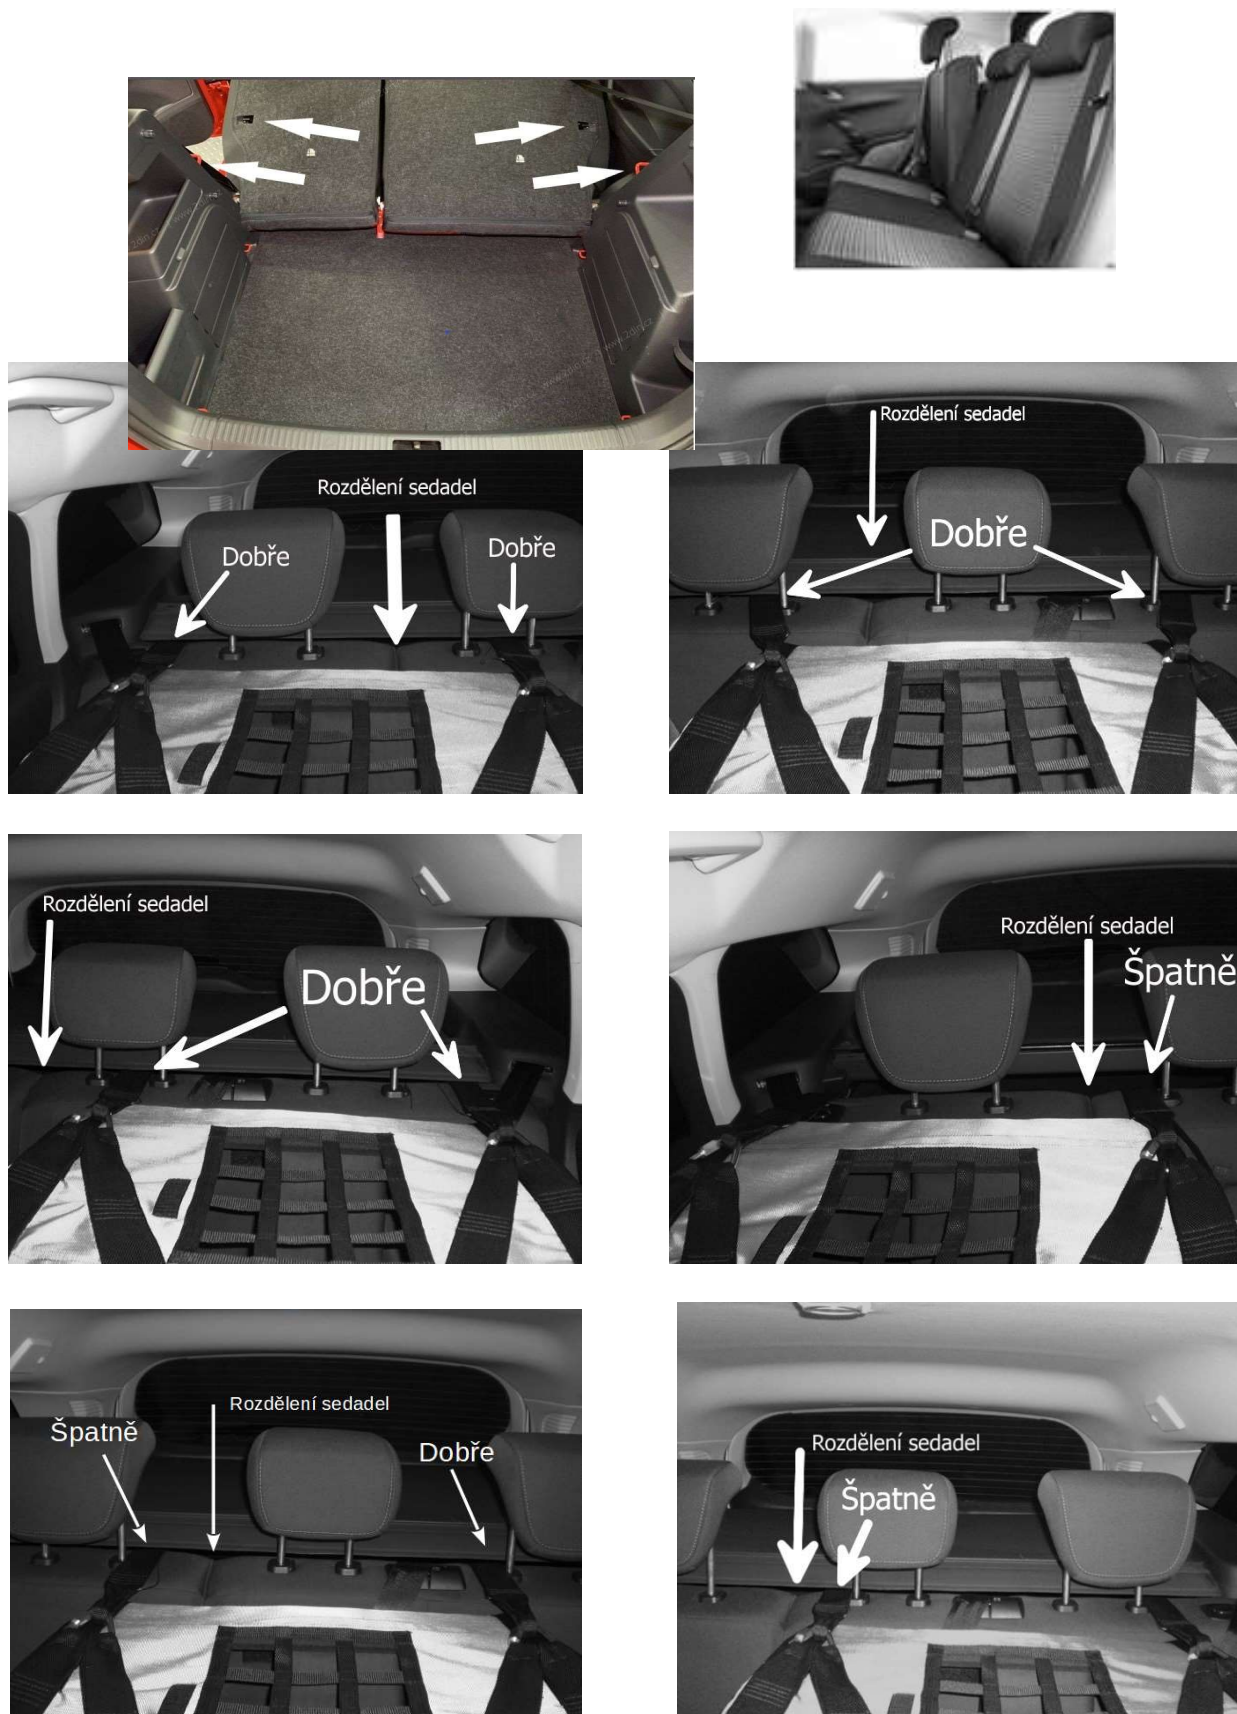

- U automobilů, které mají zadní sedadla samostatná (např: Volkswagen Sharan- viz obrázek níže) je vždy nutné při montáži Cestováčku zajistit, aby poutací popruhy vedly kolem sedadel a byly protaženy opěrkou hlavy. Pokud krajní sedadla nejsou ukotvena ke karosérii vozidla, není možné využít prostor na krajích sedadel. Možné způsoby uchycení na zadních sedadlech, jsou znázorněné na obrázcích níže.

U všech výše uvedených typů sedadel vždy platí, že musí být zapnuté bezpečnostní pásy, na sedadlech, na kterých je Cestováček uchycený.

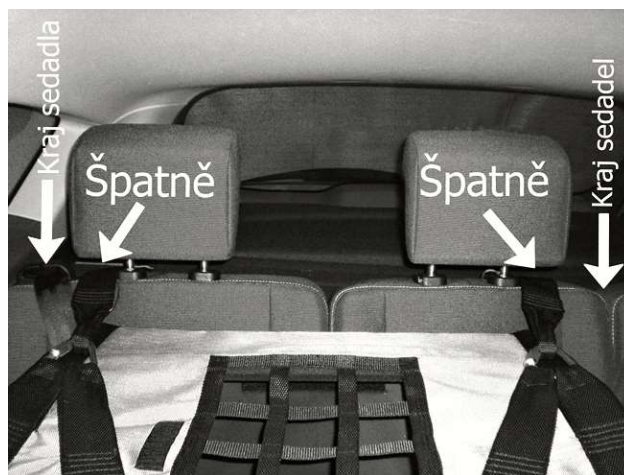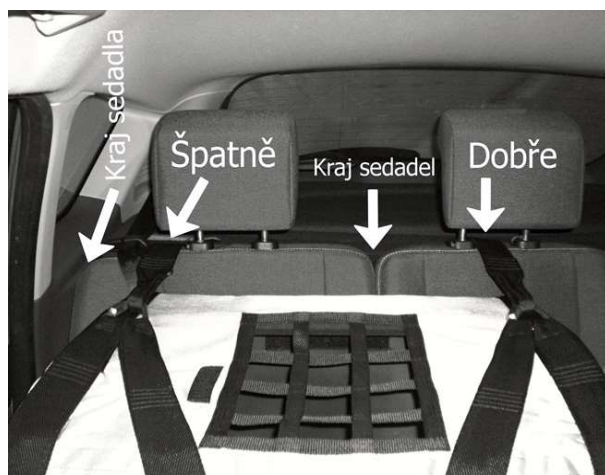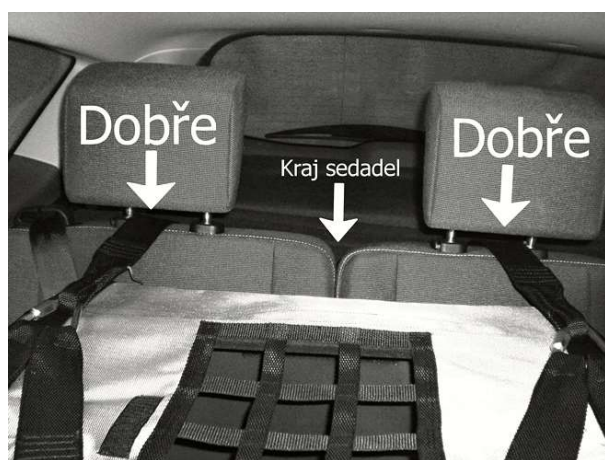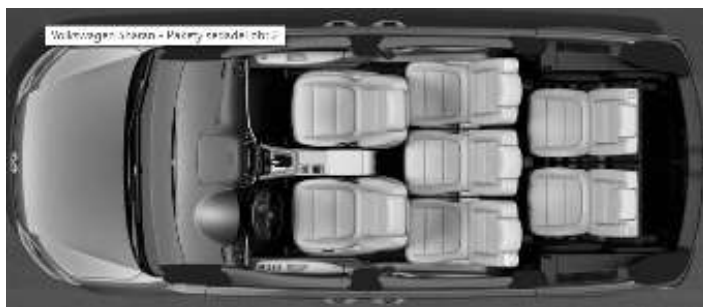

Pokud si nejste jisti uchycením Cestováčku ve vašem vozidle, kontaktujte výrobce na kontaktech uvedených na internetových stránkách www.bezpecnesepsem.cz.

Po nainstalování Cestováčku, můžete zakrýt vstupní hranu sedadla, aby byla ochráněna před případnými nečistotami. Při testování Cestováčku bylo zjištěno, že je třeba pejskovi nezakrývat celý prostor před nástupním otvorem. Překrytí celého prostoru mělo za následek, že pejskové k prostoru neměli důvěru. Pokud je nástup zcela zakrytý může snadno dojít k situaci, kdy pes šlápne do prázdna a ztratí pak k prostoru důvěru. Pokud chcete zvýšit ochranu sedadel ve vašem vozidle, je vhodné nástupní hranu zakrýt, tak jak je znázorněno na druhém obrázku. Pro pejska je velmi důležité, aby nástupní prostor byl vždy stejný a mohl případně šlápnout na pevnou oporu.

Obrázek 1.



Obrázek 2.



Jak naučit psa jezdit v Cestováčku

Díváte se na Cestováček a jako první Vás napadne, že není možné, aby se Váš pes naučil nastupovat a v klidu ležet v tak omezeném prostoru? Nebojte se, není to těžké. Spíše naopak. Pes si na jízdu v autě zvykne velmi rychle. Nastupování pro něj bude velmi snadné a velmi brzy se pro něho stane Cestováček bezpečným místem a oporou. Níže píšeme pár rad jak na to. Jedná se spíše o doporučení a inspiraci než o univerzální návod. Každý zná svého pejska nejlépe a ví, jak na něj, když ho chce něco naučit.

Poté, co si Cestováček pořídíte, nejprve pejska s Cestováčkem seznámte. Nechte pejska, vše očichat a prověřit, že nejde o nic nebezpečného.

Vhodné je pejska seznamovat s novým prostředím formou hry, třeba s oblíbenou hračkou. Hračku umístíte na okraj Cestováčku a nechte pejska, aby pro ni šel, pokud mu to nedělá potíže, posouvejte hračku dále do Cestováčku, aby pes zjistil, že uvnitř se není třeba ničeho bát. Platí zde jedno pravidlo, že není kam spěchat. Nezapomínejte pejska za správné chování odměňovat. Dejte sobě i svému pejskovi na vše čas. Jakmile pejskovi nedělá potíže do Cestováčku chodit zkuste to samé se svěšeným vstupním otvorem a opět můžete opakovat postup s hračkou. Jako seznamovací prostředek můžete použít i pamlsky a různé jiné hry a lákadla. Cílem je vzbudit v pejskovi důvěru k novému prostoru.

Až se dostanete do bodu, kdy pes zvládne do Cestováčku vlézt a zjevně mu to nedělá žádné potíže, začněte s tím, že pejska naučíte, aby si po nastoupení lehnul. Cestováček je konstruován, tak aby se v něm pejskům sedělo obtížně a měli tendenci si přirozeně lehnout. Pokud naučíte pejska v Cestováčku ležet už v této fázi, ulehčíte si práci při pozdějším nácviu uvnitř auta. Když už je pes naučený do Cestováčku chodit a lehne si, postupně zkoušejte zavírat vstupní zip.

Pro nácviu nastupování do auta, můžete Cestováček umístit například na pohovku, aby byl výš a znova vše opakujte.

Po ukončení nácviu v domácím prostředí, je čas přejít na nácviu v autě. S učením opět začněte v prostředí, které pes dobře zná nebo v prostředí, kde je zvyklý učit se nové věci.

Cestováček nainstalujte do auta. V první fázi je dobré Cestováček umístit spíše dále do vozu. Pes nejprve skočí na sedačku a poté vlez do Cestováčku. Pro pejska je to nové prostředí a je možné, že, to co se naučil doma, v autě nebude chtít zopakovat. Začněte s nácviem od začátku nebo se vraťte o několik kroků zpět a třeba jen nechte pejska do Cestováčku jít pro nějakou hračku nebo pamlsky a postupujte znovu krok po kroku, až se dostanete do fáze, kdy pes nastoupí a lehne si. Nácviu v autě je vhodné dělat ve dvojici, kdy jeden je venku a dává pejskovi povely a druhý je uvnitř auta nebo na druhé straně a může odměňovat nebo manipulovat s hračkami a lákadly.

Zvládli jste nácviu v autě, je čas na první jízdu v Cestováčku. Během jízdy je vhodné pejska odměňovat za správné a klidné chování, proto doporučujeme zpočátku jezdit ve dvou, aby mohl být pes průběžně kontrolován.

První projížďka by měla být krátká a jízda by měla být pomalá a plynulá. Pes postupně zjistí, že stěnám Cestováčku se dá důvěřovat a začne je využívat jako opory. Začněte jízdu prodlužovat, zrychlovat a zvyšovat dynamiku. Berte pejska na místa, která má rád. Máte doma například milovníka vody. Vezměte ho k rybníku, který miluje. Několik prvních desítek kilometrů byste měli určitě strávit na příjemných cestách, lépe řečeno cílech. Pes si spojí, že na konci jízdy je něco dobrého. V prvních jízdách bych se určitě vyhnul například cestě k veterináři.

Každý pes je jiný a každý z nich si na cestu v autě a Cestováčku zvyká jinak dlouho, proto přizpůsobte cesty povaze vašeho pejska a dejte mu čas na vše si zvyknout.

Samostatnou kapitolou pro učení jsou pejskové, kteří jsou již na jízdu v nějakém přepravním boxu zvyklí. Z praxe jsme zjistili, že pejskům výměna boxu za jiný nedělá skoro žádné potíže. V podstatě by se dalo říct, že stačí jen, aby si pejsek CestoVáček očichal a může jezdit. Nicméně seznamování s novým prostředím bych neuspěchal a dal pejskovi na vše čas. Většině pejsků nová poloha přijde přirozená a není třeba je nic učit. Nastoupí, lehnou si a leží. Některá plemena jsou ovšem tvrdohlavější, než ostatní, a je potřeba jim věnovat více času, aby si na nové prostředí zvykli a novou polohu při cestování se naučili.

Čištění a údržba CestoVáčku

- ZVLÁŠTNÍ POZORNOST PROSÍM VĚNUJTE ZIPU NA VSTUPNÍCH DVEŘÍCH! V případě znečištění zipu, nečistoty namočte a odstraňte jemným kartáčkem. Po uschnutí zip ošetřete silikonovým olejem nebo voskem určeným na údržbu zipů. Údržbu zipu provádějte pravidelně nebo vždy, když je znečištěný, výrazně tím prodloužíte jeho životnost.
- Praní CestoVáčku vždy provádějte ručně pouze čistou, nebo mýdlovou vodou s teplotou do 30°C.
- Případné nečistoty odstraňte jemným kartáčkem a vždy dbejte na to, aby nebyly poškozeny švy nebo struktura tkaniny. Místa kolem švů nikdy neдрhněte a nepřelamujte. Švy očistěte, tím že je namočíte v mýdlové vodě a jemným kartáčkem očistíte.
- Po umytí nechte odkapat a uschnout rozložený při pokojové teplotě, buď venku, nebo dobře větrané místnosti. Nevystavujte CestoVáček ani jeho součásti přímému slunečnímu záření.
- CestoVáček, ani jeho vnitřní součásti nesmí být prány v automatické pračce a to ani na program ručního mytí.
- CestoVáček, ani jeho vnitřní součásti nesmí být chemicky čistěny a nesmí být použita žádná chemická rozpouštědla.
- CestoVáček, ani jeho vnitřní součásti nesmí být odstředovány, žehleny nebo sušeny v sušičce.
- Vyrovnávací podložka, polohovací prvek a distanční klíny nesmí být namáčeny. Jejich čištění provádějte pouze vlhkým hadrem
- Pro čištění vaničky doporučujeme nejprve vnitřní povrch nechat uschnout, poté vyluxovat a následně povrch očistit vlhkým hadrem. Vaničku není pro čištění nutné vyjmát.

Opravy

- Objevíte-li, při kontrole CestoVáčku párající se šev, uvolněné konce švu zatavte horkým nožem nebo zapalovačem, abyste zabránili dalšímu uvolnění švu a kontaktujte výrobce pro případnou opravu.
- Opravy na CestoVáčku nikdy neprovádějte sami. Pokud zjistíte na CestoVáčku poškození s opravou se obraťte vždy na výrobce.

Skladování CestoVáčku


- Skladujete na suchém a tmném místě při pokojových teplotách.
- CestoVáček můžete skladovat složený nebo rozložený na jednotlivé díly.
- Před uskladněním se ujistěte, že jsou CestoVáček a všechny jeho součásti suché.
- Pokud skladujete CestoVáček rozložený, vždy složte jednotlivé díly, tak abyste minimalizovaly ohýbání jednotlivých dílů
- Skladujte mimo dosah chemických látek a jejich výparů, jako jsou například chemická čisticí prostředky, kyseliny, nebo pohonné hmoty.

Podmínky použití

- Nikdy nepoutejte Cestováček na sedadla jinak, než jak je uvedeno v tomto návodu
- Nikdy nepřetěžujte zadní sedadla nad povolené zatížení.
- Nikdy nepoužívejte Cestováček s otevřenými nebo jen částečně zavřenými zámky na úchytných karabinách – viz obrázek níže.



- Před každou jízdou zkontrolujte uchycení popruhů v karabinách. Popruhy musí být v karabinách na krajích přeložené, tak jak je vyobrazeno na obrázku níže.

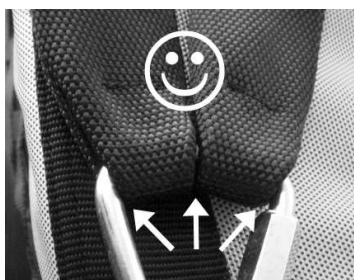

- Před každou jízdou zkontrolujte dotažení popruhů kolem sedadel. Pokud, došlo k povolení, upravte délku popruhu. Nikdy nepoužívejte Cestováček s volnými popruhy. Může dojít k omezení jeho funkce a poškození svrchní látky Cestováčku
- Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte konstrukci Cestováčku jestli nedošlo k porušení nosných částí. Nezapomeňte kontrolovat i vnitřní prostor.
- Na sedadlech, na kterých je Cestováček upevněn musí být zapnuté bezpečnostní pásy.
- Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození vnitřních výztuh. Ohnutí vnitřních výztuh není závadou. Cestováček je navržen tak, aby se přizpůsoboval tvaru sedadel a deformace výztuh je požadovanou funkcí Cestováčku. Výztuchy nesmí být prasklé nebo s trhlinami. V případě takového poškození kontaktujte výrobce.
- Veškerý náklad v zavazadlovém prostoru musí být zajištěn proti posunutí v případě autonehody.
- Nikdy nepoutejte CestoVáček na přední sedadla automobilu.
- Cestováček je určen pouze k montáži na sedadla, která jsou umístěna ve směru jízdy. Není určen a nesmí být montován na sedadla, která jsou bokem nebo zády ke směru jízdy.
- Pro správnou funkci Cestováčku nastavte přední sedadla do takové polohy, aby mezi přední hranou Cestováčku a zadní hranou sedadla před ním, byla mezera min 20 cm.
- Jestli je Vaše vozidlo vybaveno airbagy v pásech na zadních sedadlech zajistěte, aby jejich funkce při použití Cestováčku byla deaktivována. Boční a hlavové airbagy nijak funkci Cestováčku neovlivňují.
- Cestováček je určen pouze pro přepravu psů. Velikost psa musí splňovat podmínky pro výběr velikosti uvedené v tomto návodu.
- Cestováček není určen k použití jako kotec, ať už uvnitř vozidla nebo mimo něj.
- Nikdy nenechávejte psa v zaparkovaném nebo odstaveném automobilu.

Materiálové složení

Tkanina vnějšího obalu - 100% polyamide

Popruhy – 100% polypropylen

Vnitřní textilní vanička a Polohovací prvek – tkanina 100% polyester + PVC zátěr, Výplň polohovacího prvku - 100% polyuretan
Vyrovnávací podložka – tkanina 100% polyester, výplň - 100% polyuretan

Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje záruční dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Během této doby odstraní servisní opravna bezplatně všechny poruchy výrobku způsobené výrobní závadou či vadným materiálem tak, aby mohl být řádně používán. Nárok na záruční opravu se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, např. poruchy zaviněné nesprávným používáním, zacházením, neodbornými opravami běžným opotřebením, nebo mechanickým poškozením. Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisní opravě. Doklad o koupi je třeba ve vlastním zájmu uschovat pro případnou záruční opravu. Reklamací je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání může zapříčinit prohloubení vady. Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Firma je oprávněna odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny k reklamačnímu řízení.

Výrobce a distributor

Zdeněk Wallisch

Ičo:06373003

Sídlo společnosti:

Skuteckého 1086/5

Praha 6, psč: 16300

Web: www.bezpecnesepestem.cz, email: info@bezpecnesepestem.cz